


Kurzanleitung START



1. Buchung auf www.flinkster.de oder über die Flinkster-App

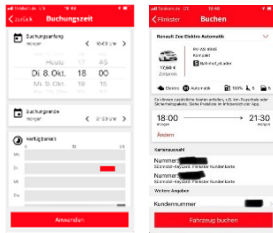

2. Fahrzeug zur vereinbarten Zeit mit der CarSharing-Karte öffnen.




3. Das Fahrzeug vor Inbetriebnahme auf Schäden überprüfen und über die App melden (bereits gemeldete Schäden sind in der App einsehbar). Alternativ können die Schäden auch telefonisch oder per E-Mail gemeldet werden. (0831/5800170 oder carsharing@autohaus-sirch.de)



4. Das Ladekabel entriegeln (Taste mit Stecker-Symbol links neben dem Lenkrad), abstecken und im Kofferraum verstauen. Wichtig: Das Ladekabel gehört zum Fahrzeug, nicht zur Ladesäule!



5. Den Fahrzeug-Schlüssel aus dem Handschuhfach entnehmen und in der Mittelkonsole ablegen. Bei Zwischenstopps das Fahrzeug immer mit dem Schlüssel auf- und zusperren.

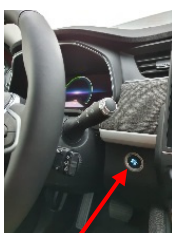

6. Das Bremspedal drücken und den Zoe mit dem Startknopf rechts neben dem Lenkrad starten. Der Motor läuft, wenn „Ready“ im Display erscheint. Wahlhebel betätigen:
R= Rückwärts, N = kein Gang (Achtung, Fahrzeug rollt evtl.), D = Vorwärts, B = Vorwärts mit Bremskraftverstärkung

Wir wünschen eine gute Fahrt!


Kurzanleitung RÜCKGABE



1. Zum Ende des Buchungszeitraumes den Zoe am CarSharing Parkplatz vor dem Parkhaus in der Bahnhofstr. in Memmingen abstellen und das Fahrzeug auf Beschädigungen kontrollieren und ggfs. melden.



2. Die Ladeklappe öffnen (Taste mit Stecker-Symbol), das Ladekabel aus dem Kofferraum nehmen und das Fahrzeug an der Ladesäule anstecken. Das intelligente Ladekabel erkennt automatisch die Ladesäule der LEW und startet den Ladevorgang.

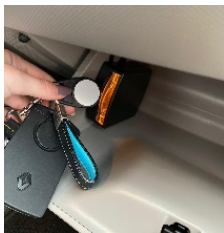

3. Den Fahrzeug-Schlüssel wieder in das Handschuhfach legen. Darauf achten, dass der Chip der sich am Schlüsselbund befindet im Kästchen im Handschuhfach steckt.



4. Den Zoe mit der CarSharing-Karte verschließen.

Vielen Dank, dass Du mit dem CarSharing-Fahrzeug so pfleglich umgegangen bist, wie mit deinem eigenen Auto!
Bis zur nächsten Buchung.

